



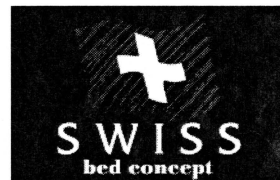

MONTAGEANLEITUNG  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTION  
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

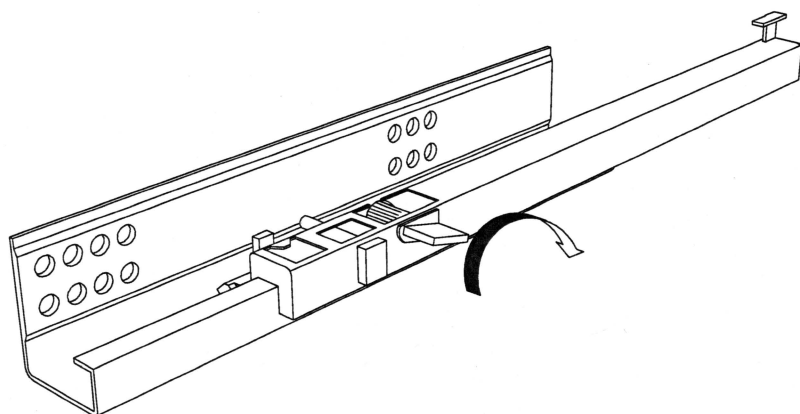

Für ein gleichmässiges Fugenbild ist ein werkzeugloser Höhenausgleich bis zu 2.5mm möglich.








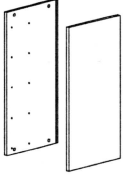

















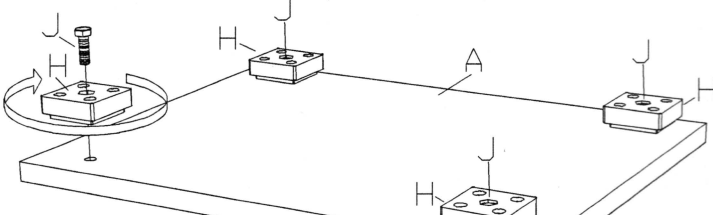
For a evenly front optic there is a height adjustment up to 2.5mm (no tools required).


Pour une jointure régulière possibilité de régler jusqu'à 2,5 mm en hauteur sans outil.

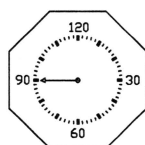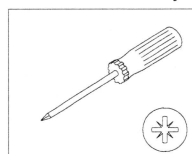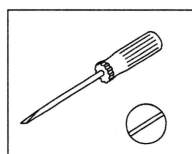Per una ottica uguale delle giunture c'è la possibilità di regolare il fronte fino a 2.5 mm (senza strumenti)





Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari





A x1 	B x1 	C x1 	D x1 	E x18 	F x8 
G x32 	H x4 	J x4 	K x5 	L x5 	M x5 
N x5 	P x10 	Q x5 	R x20 	S x20  Ø4.5x35	T x5 
U x10 	W x6 				

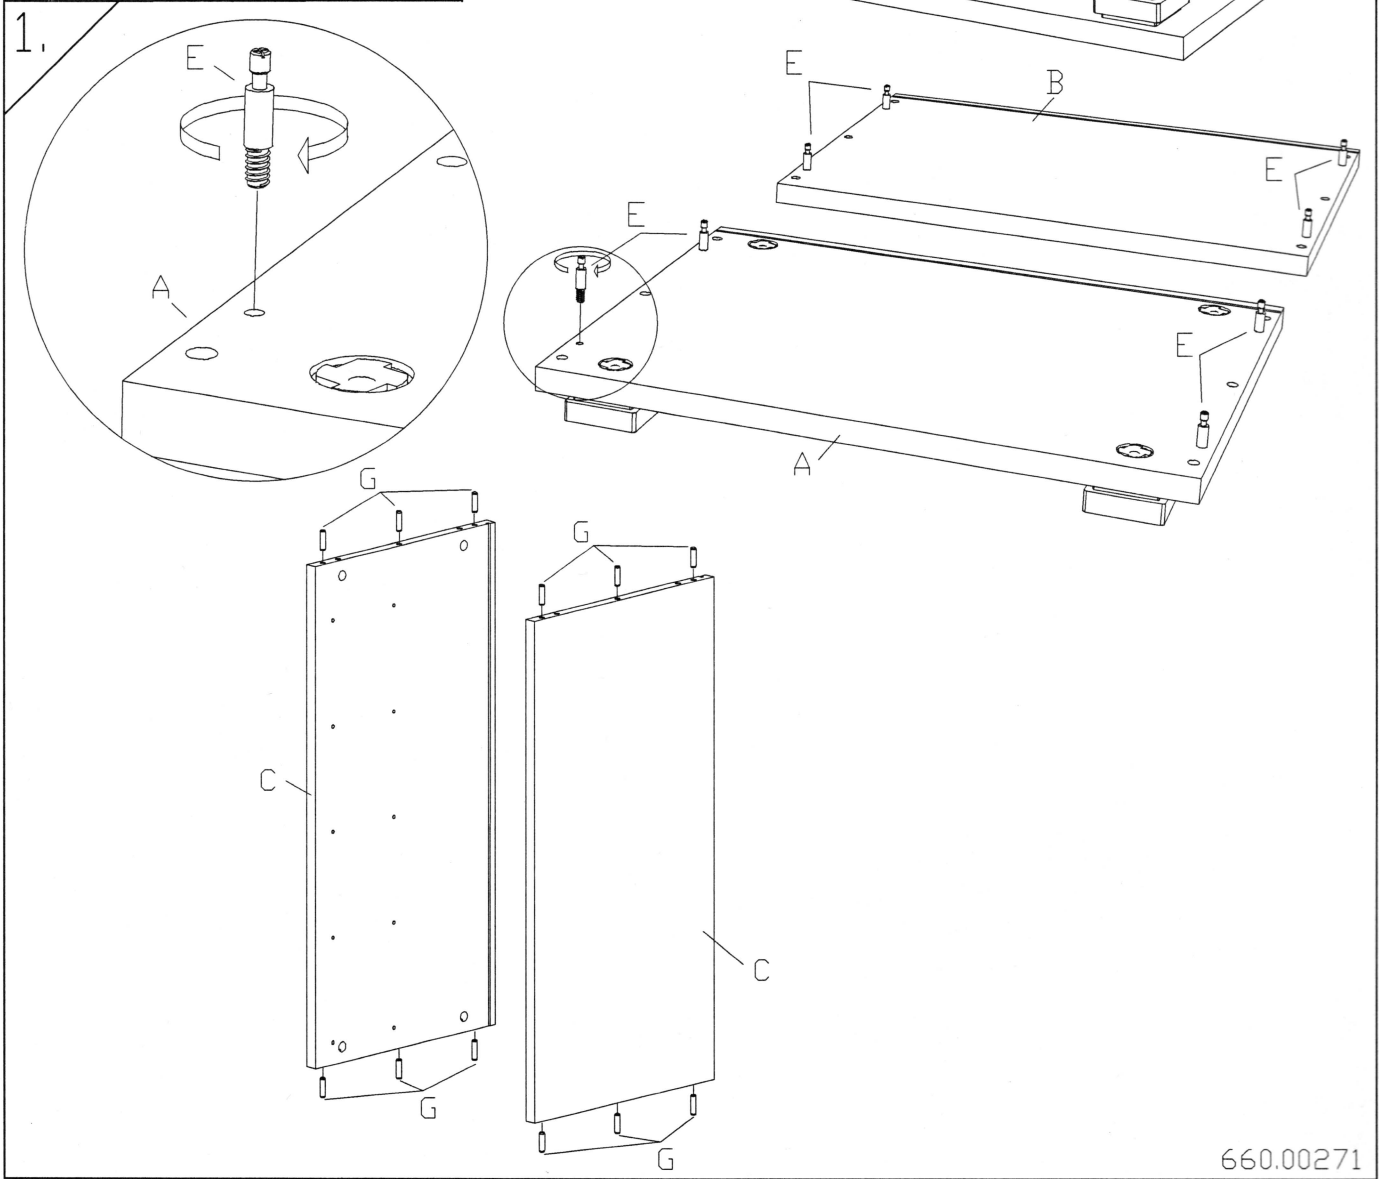


2.

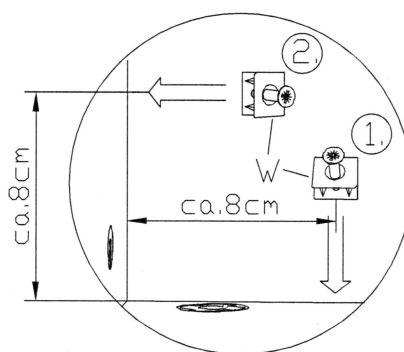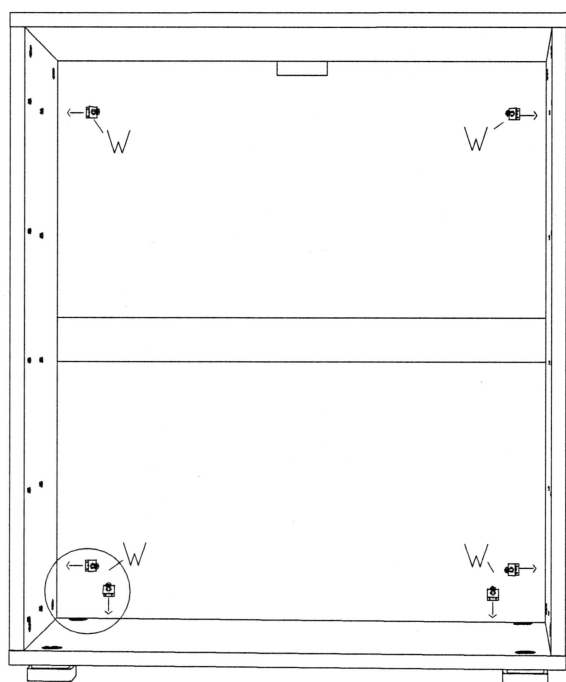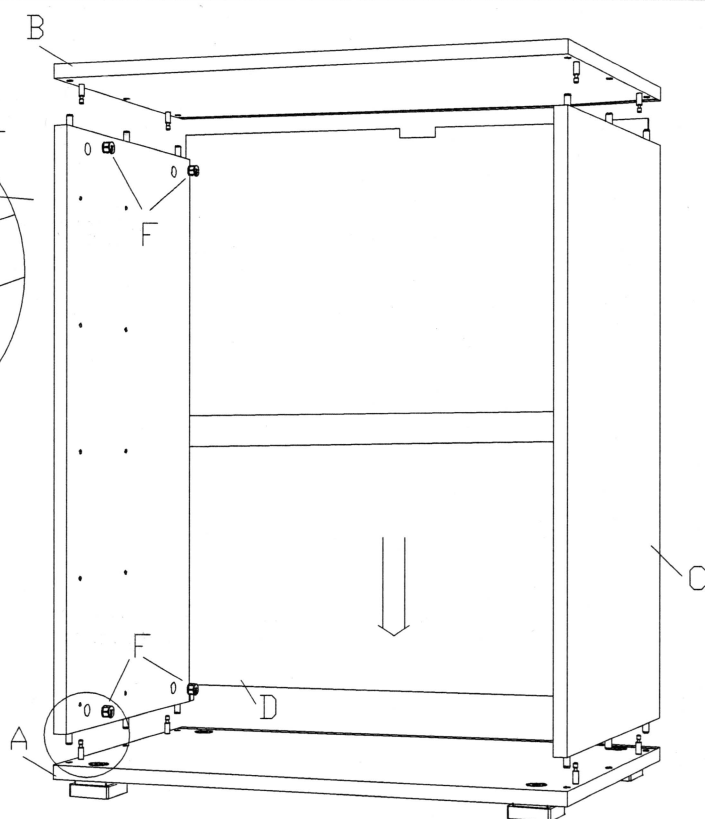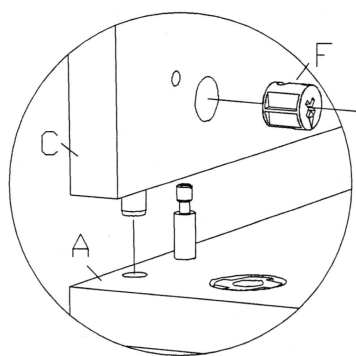


3.

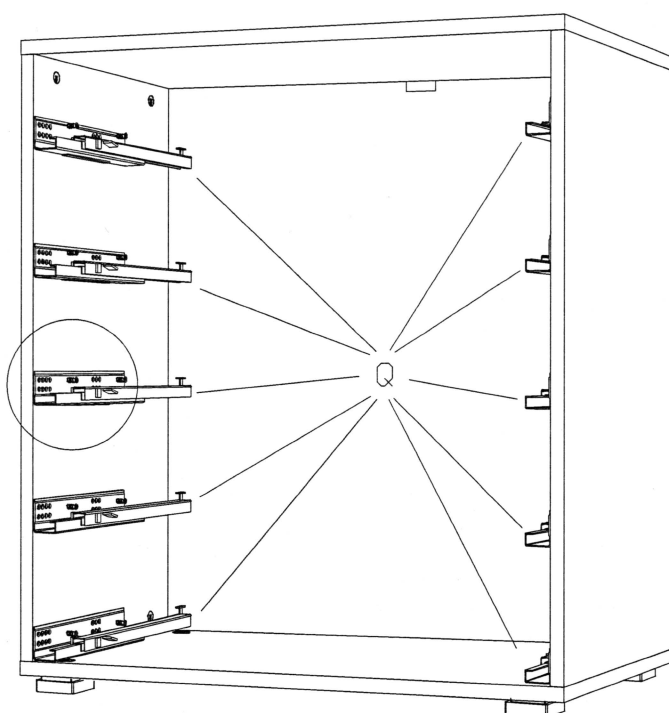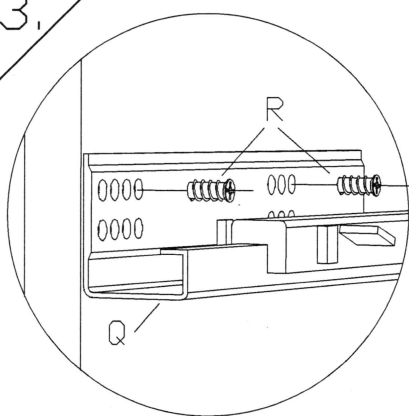


4.

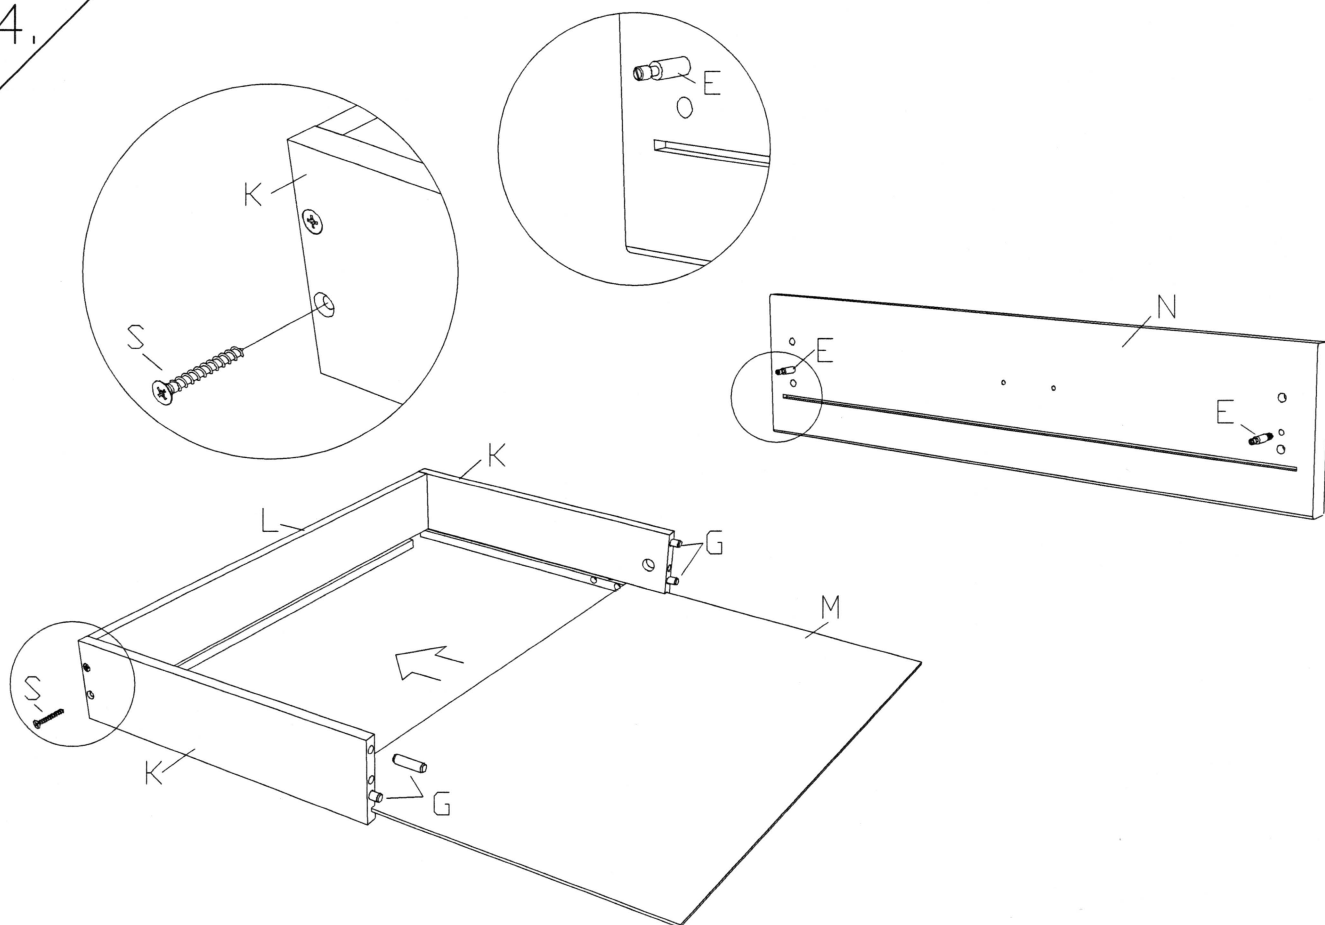





5.

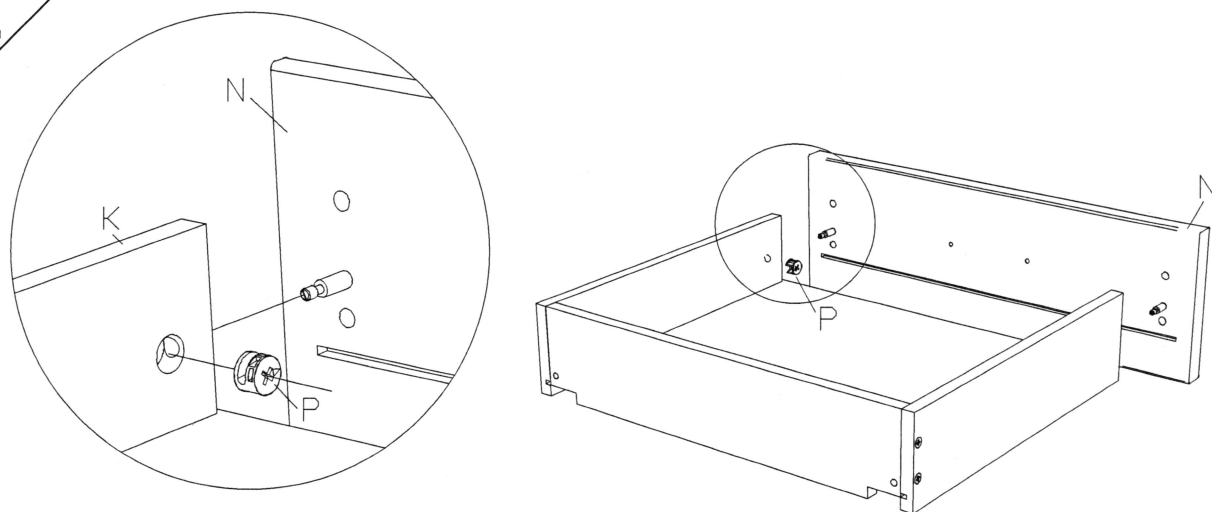

6.

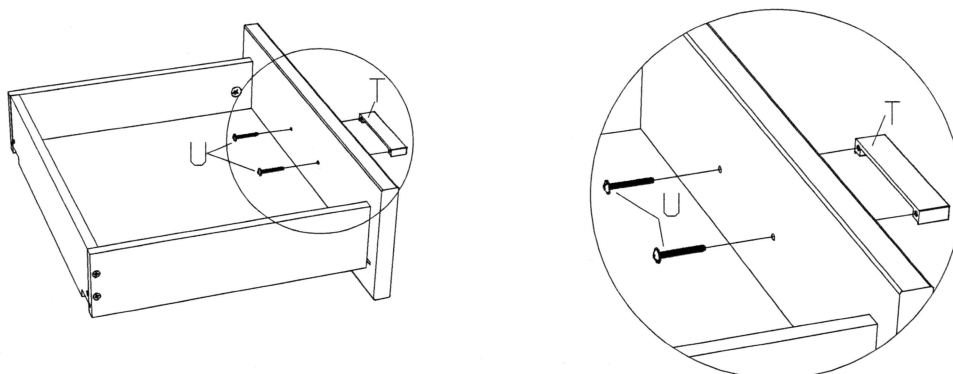

7.

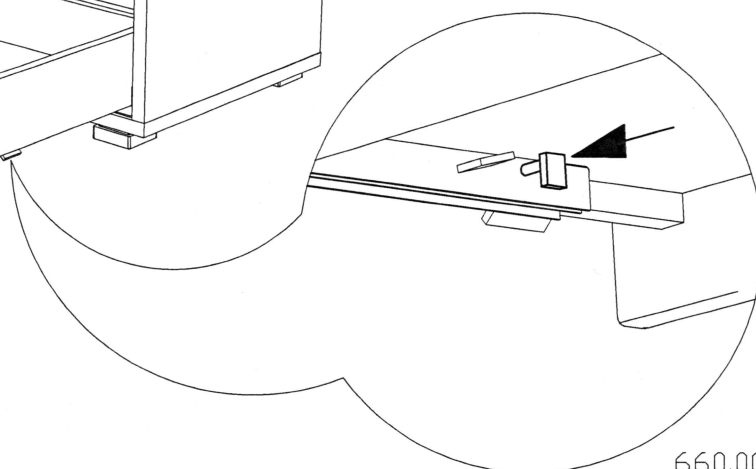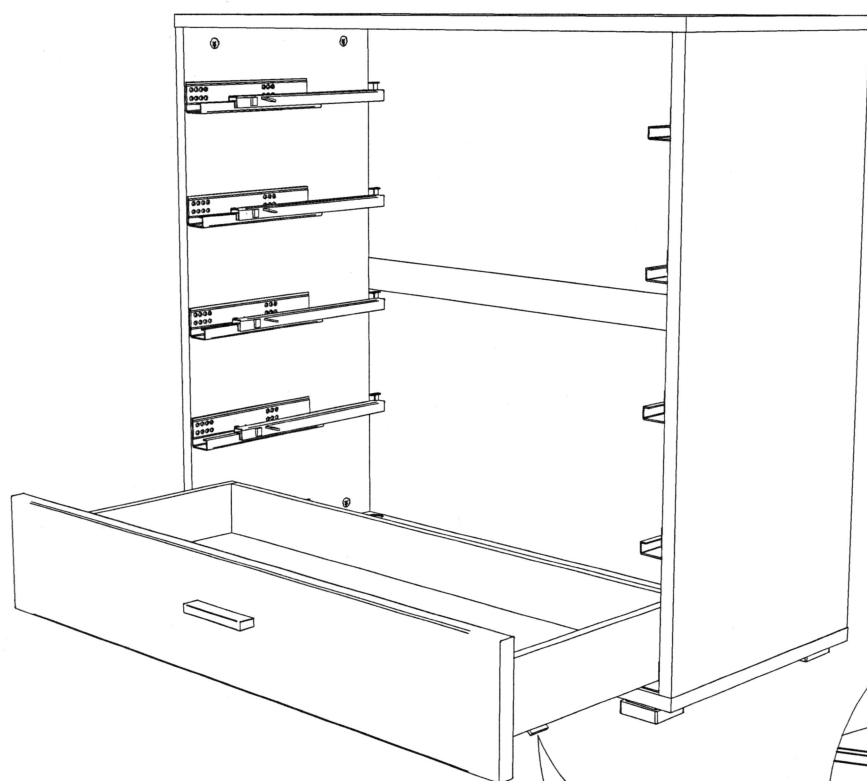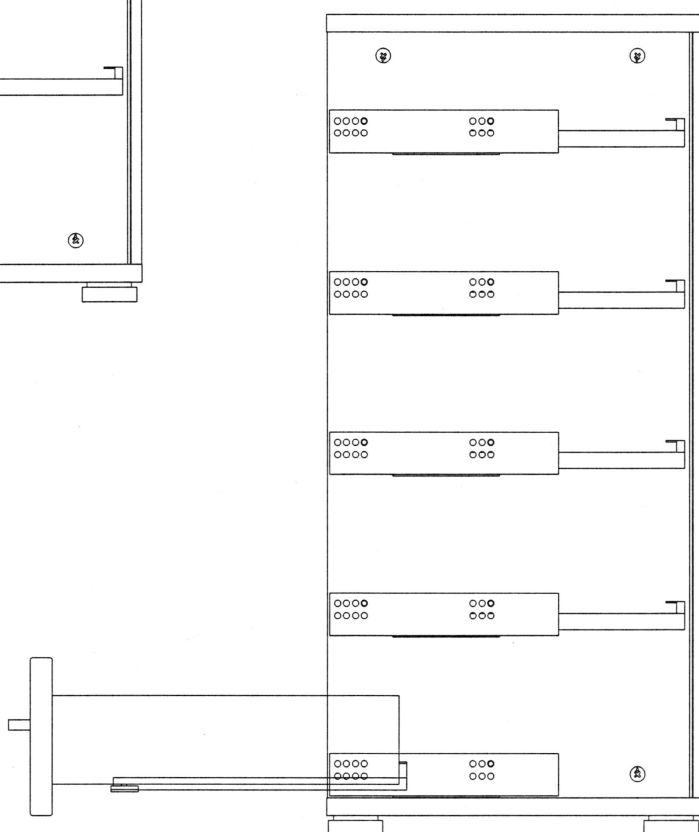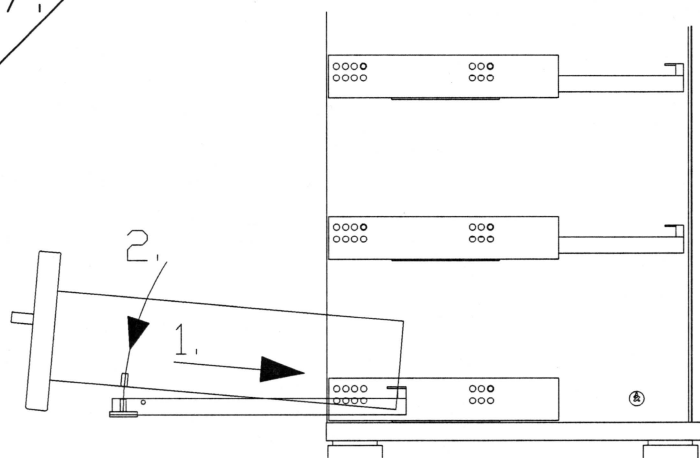


# Option

Kippsicherung  
Stabilisateur

Anti-tipping device  
Antiribaltamento

a x1

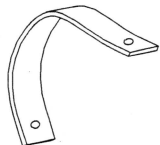


b x1



Ø8

c x1





d x2






e x1




1.

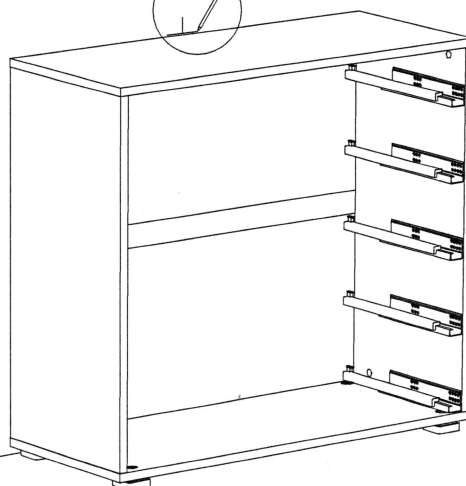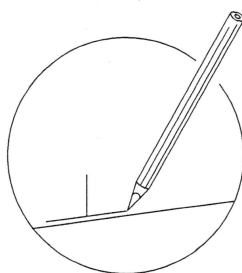

2.

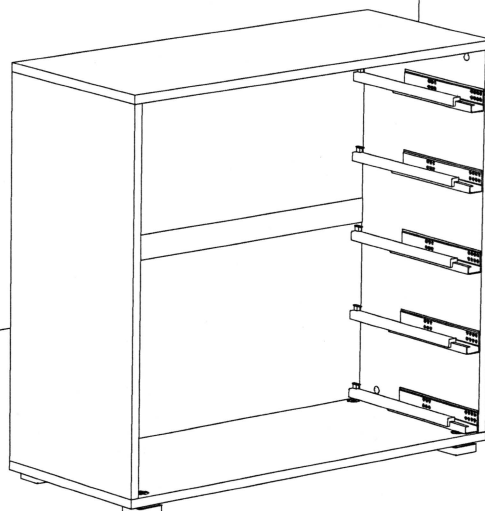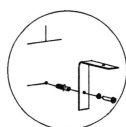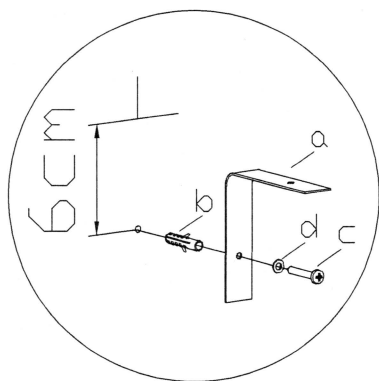

3.

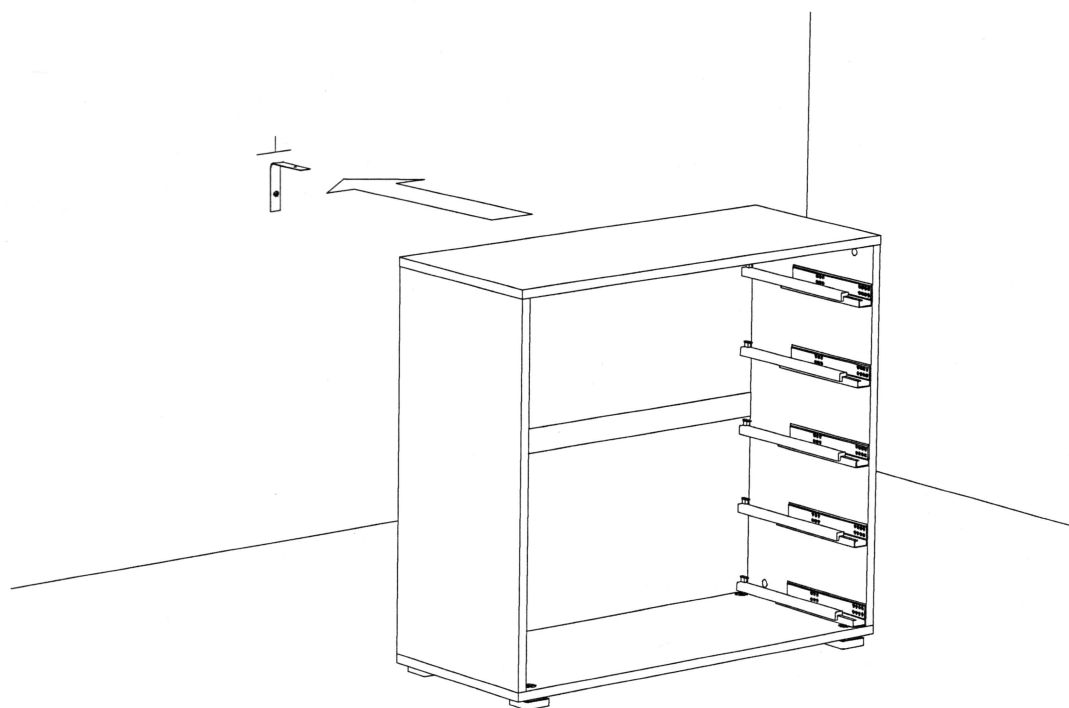

4.

